

パワーモニターのファームウェア(FW)バージョンアップ方法

パワーモニターのバージョンアップ(FW 更新)方法について説明します。

(FW は共通ではないため、必ず機種を確認したうえでご使用ください)

●準備物


- ・インターネット環境に接続されたパソコン
- ・USB メモリー(1GB 以上、USB2.0)

●ダウンロード

- (1)バージョンアップソフト(ファームウェア)を入手します。
- (2)入手したファームウェアを USB メモリーにコピーします。

●ファームウェア更新

- (1)ファームウェアの入った USB メモリーをパワーモニターの USB1 端子(上側)に取り付けます。

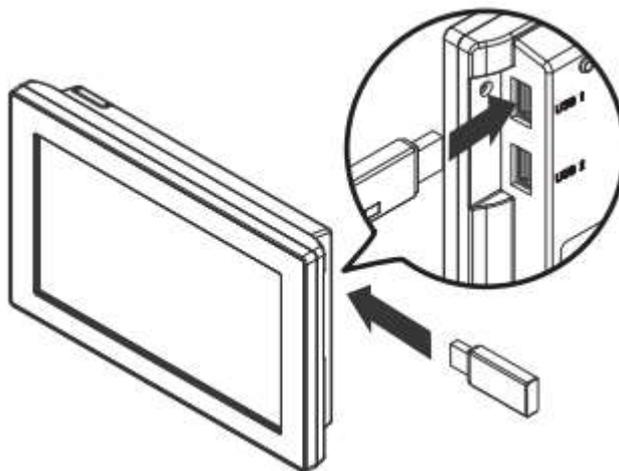

- (2)サービスモードに入ります。

- (3)[設定]を選択し、[もっと見る▽]から[メンテナンス]を選択します。




(4)ファームウェアの更新をタッチするとファイル選択画面が表示されます。



(5)バージョンアップファームウェアを選択し、[決定]をタッチすると更新が始まります。

※更新中に、電源を切ったり、USB メモリーを取り外したりしないでください。

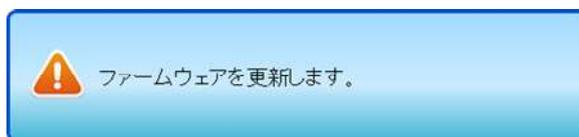

(6)更新が終了すると再起動します。

